




— BEDIENUNGSANLEITUNG —

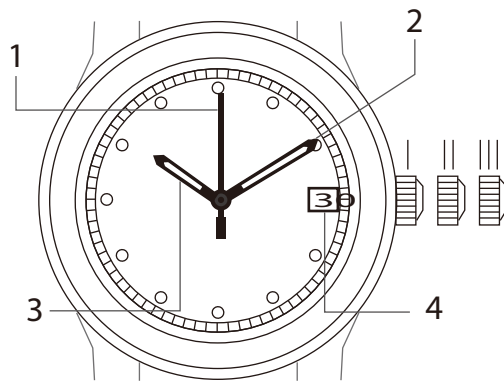

Nach Model

Anzeige und Funktionen

- ① Sekundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Stundenzeiger
- ④ Datum*

EINSTELLUNGEN

Zeit einstellen

Ziehen Sie die Krone heraus auf Position III und drehen Sie sie, um die gewünschte Zeit einzustellen. Bei manchen Modellen mit einer zweiten Anzeige, können Sie sie mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren. Wenn die Krone in Position III herausgezogen ist, stoppt die zweite Anzeige (nur bei Quarz Räderwerk). Sobald die Zeiteinstellung synchronisiert wurde, drücken Sie die Krone wieder zurück in Position I.

Schnelle Korrektur des Datums

Datumsfenster

Ziehen Sie die Krone heraus auf Position II und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum angezeigt wird. Während Sie das tun, funktioniert Ihre Uhr normal weiter.

Andere Funktionseinstellungen

Nehmen Sie bitte mit unseren Verkaufsstellen oder Agenten Kontakt auf.