




— MANUAL DE INSTRUCCIÓN —

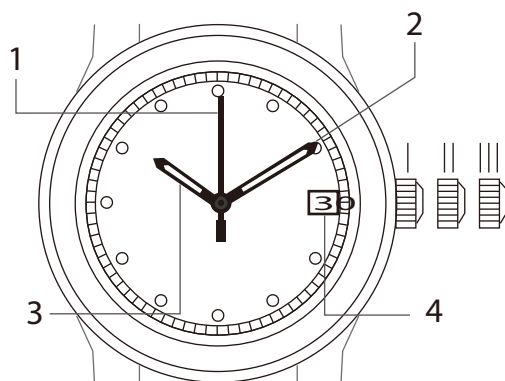

Dependiendo del modelo

Pantalla y funciones

- ① Segundero
- ② Minutero
- ③ Hora
- ④ Fecha*

AJUSTES

Ajustar la hora

Tire de la corona hacia fuera para ponerla en posición III y gire en el sentido de las agujas del reloj o el contrario para poner la hora deseada. En algunos modelos con segundero puede sincronizarlos con una hora oficial (Radio/TV/Internet). Cuando la corona se saca a la posición III el segundero se detiene (solamente en mecanismos de cuarzo). Tan pronto como se haya sincronizado la hora empuje la corona de vuelta a la posición I.

Rápida corrección de la fecha

Ventana con calendario

Saque la corona hacia fuera en la posición II y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que se muestre la fecha correcta. Durante esta operación su reloj seguirá funcionando con normalidad.

Otros ajustes de funciones

Por favor, póngase en contacto con nuestro distribuidor o agente.