




# AGENT.X

## — MANUEL D'INSTRUCTION —

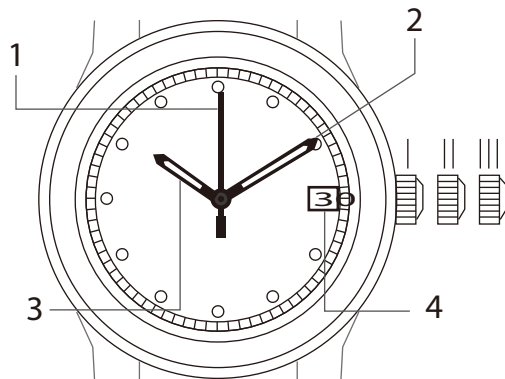

### En fonction du modèle

#### Affichage et fonctions

- ① Aiguille des secondes
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des heures
- ④ Date\*

## RÉGLAGES

### Réglage de l'heure

Tirez la couronne en position III et faites-la tourner vers la droite ou la gauche pour régler l'heure désirée.

Sur certains modèles munis d'une aiguille des secondes, vous pouvez synchroniser l'heure avec le signal de l'heure officielle (Radio/TV/Internet). Lorsque la couronne est tirée en position III, l'aiguille des secondes est arrêtée (mouvement quartz uniquement). Dès que le réglage de l'heure a été synchronisé, poussez la couronne à nouveau en position I.

### Correction rapide de la date

#### Affichage de la date

Tirez la couronne en position II et faites-la tourner vers la droite jusqu'à ce que la date correcte soit affichée. Pendant cette opération, votre montre va continuer à fonctionner normalement.

### Réglages des autres fonctions

Veuillez contacter notre distributeur ou agent.