




AGENT.X

— MANUALE D'ISTRUZIONI —

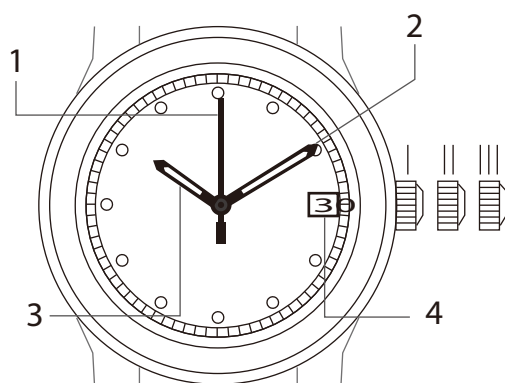

In base al modello

Display e funzioni

- ① Lancetta Secondi
- ② Lancetta Minuti
- ③ Lancetta Ore
- ④ Data*

IMPOSTAZIONI

Impostazione ora

Tira la corona verso l'esterno in posizione III e girala in senso orario o antiorario per impostare l'ora desiderata. Su alcuni modelli dotati di una seconda lancetta, puoi sincronizzarla con un segnale orario ufficiale (Radio/TV/Internet). Quando la corona si trova in posizione III, la lancetta dei secondi è ferma (solo Movimento al Quarzo). Appena l'impostazione dell'ora è stata sincronizzata, premi la corona per farla tornare in posizione I.

Veloce correzione della data

Finestra calendario

Tira la corona verso l'esterno in posizione II e girala in senso orario fino alla visualizzazione della data corretta. Durante questa operazione, il tuo orologio continuerà a funzionare normalmente.

Altre impostazioni di funzioni

Contatta il nostro distributore o agente.